

使用说明书

SmartAXIS

存储器盒

感谢您购买 IDEC 公司的产品。请首先检查本产品确为您订购的产品，仔细阅读本使用说明书及 FT1A 本体的使用说明书、以及最新版的用户手册，并正确使用。此外，请交由最终用户并妥善保管本使用说明书。

安全注意事项

根据错误使用可能会产生危险的程度，在本使用说明书使用了“警告”和“注意”字样。它们各自的含义如下所示。

警告

表示若错误使用，可能会导致人身死亡或重伤。

- 在安装、拆卸、布线及保养或检修时，请务必先切断电源。否则可能会导致触电或火灾等。
- 对本产品进行配置、布线、输入程序及操作时，需具备相关专业知识。不具备专业知识的普通用户不能使用本产品。
- 请按照本使用说明书及 FT1A 本体使用说明书中记载的指示进行安装。若安装不到位，可能会导致掉落、故障或误动作。

注意

表示错误使用，可能会导致人身伤害或物理故障。


- 本产品是 FT1A 系列专用的存储器盒。不能连接到其它设备。
- 请在本体用户手册中记载的环境下使用。
- 本产品含有电子部件。废弃时，请按照相关国家或地区的法律法规进行废弃。

1 拆箱检查


使用之前，请检查产品包装内容是否齐全，产品有无破损。

产品名称	型号	个数
存储器盒	FT1A-PM1	1

将一字螺丝刀插入存储器盒盖的下方，直接将其拆下。

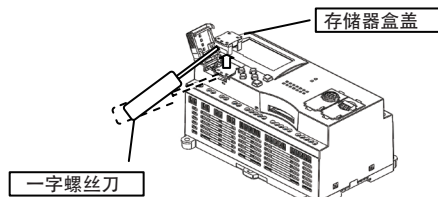

拆下存储器盒盖后，请注意方向，将存储器盒上的“▽”标记与 SmartAXIS 的“△”标记对齐，以安装存储器盒。

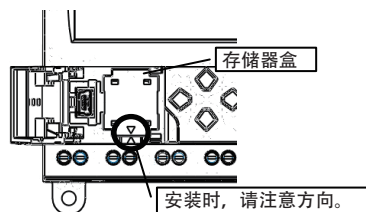

请通过下列网址下载最新的用户手册。

[https://idecchina.cn/idec-cn/zh/c/SmartAXIS\\_FT1A](https://idecchina.cn/idec-cn/zh/c/SmartAXIS_FT1A)

合格证

本产品经检验合格可编程控制器 对应标准：IEC/EN61131-2  
 台湾爱德克股份有限公司 台湾高雄市仁武區竹後村水管路87號  
 This marking based on Law of China on Product Quality

IDEC株式会社

<https://www.idec.com>

总 部 〒532-0004 日本国大阪市淀川区西宮原2-6-64  
 TEL: +81-6-6398-2500

关于使用说明书有不明之处，请联系以下技术咨询窗口。  
 咨询时间：9:00~12:00 / 13:00~17:00 (周六、周日、节假日以及我司休息日除外)

【技术支持中心】 上海：爱德克电气贸易(上海)有限公司 电话：021-6135-1515  
 北京：爱德克电气贸易(上海)有限公司北京分公司 电话：010-6581-6131  
 广州：爱德克电气贸易(上海)有限公司广州分公司 电话：020-8362-2394  
 香港：香港和泉电气有限公司 电话：+852-2803-8989